PM-A950 準備ガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、『PM-A950操作ガイド』 ―「製品使用上のご注意」をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

企注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

箱の中身を確認します。

万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

セットアップ時に使用するもの







□ インクカートリッジ(6色) ※6個のインクカートリッジが個別に包 装されている場合もあります。




□ フィルムホルダ

※フィルム印刷時に使用します。原稿カ

☞『PM-A950 操作ガイド』84 ペー

バー内に収納することができます。

ジ「フィルムホルダの収納」



8cm CD/DVD用 アタッチメント CD/DVD 印刷位置

確認用シート

□ CD/DVD トレイ

パソコン接続時に使用するもの



□ ソフトウェア CD-ROM ※ ソフトウェアと電子マニュアルが収録さ れています。




□ PM-A950 入門ガイド


A.

□ PM-A950 操作ガイド


□ 保証書

輸送用固定レバーのロックを解除します。

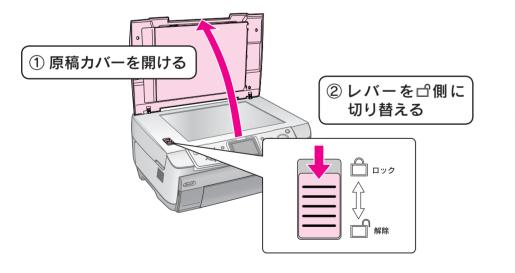

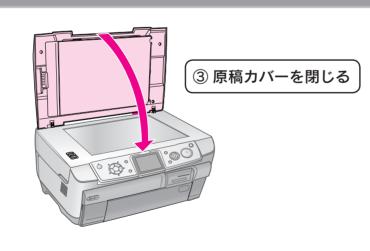


スペースを確保して設置します。

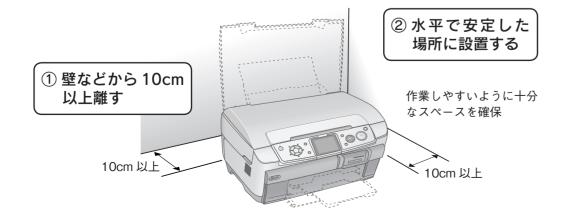




電源をオンにします。

AC100Vの電源以外は使用しないでください。

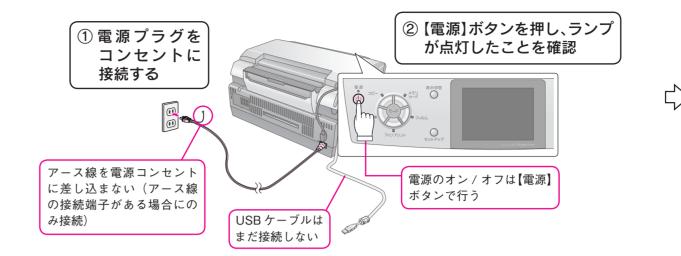

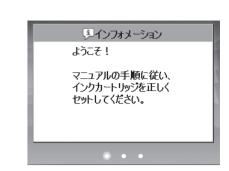

③ 画面が表示されたことを確認


参考

本製品の電源コードには、アース線(接地線)が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアー スの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地で きない場合でも、通常は感電の危険はありません。

インクカートリッジをセットします。

◆スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してください。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにしてください。

● スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。

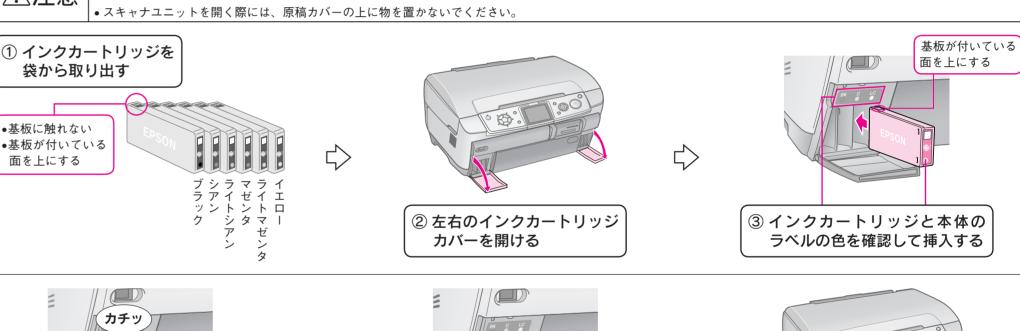











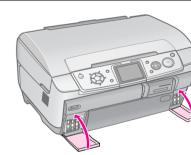

⑤ 6 色すべてをセットする

シインフォメーション

⑥ 左右のインクカートリッジ カバーを閉じる

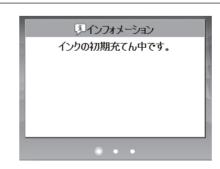




カバーを開けない

初期充てんが終了しました。 OK:準備完了



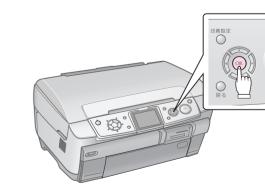

⑦充てん終了を確認して 【OK】ボタンを押す


※ 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製品を印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少なく

この後は

- 本製品だけでご使用になる場合は・・・・・ セットアップ終了です。次は『PM-A950 入門ガイド』をご覧ください。
- パソコンとつないでご使用になる場合は・・ 引き続き本書裏面へお進みください。 パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。




【電源】ボタンを押して、電源をオフにします。

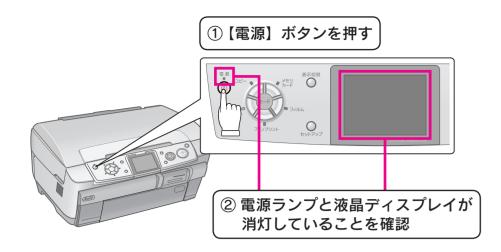

パソコン本体にケーブルを接続します。

参考

ソフトウェアのインストールを確実に行うために本製品の電源をオフにしてからケーブル を接続します。

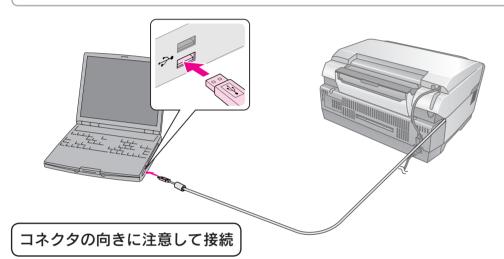

ソフトウェアをインストールします。

Windows の場合

くインストール条件>

Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデル

(または、Windows 98 以降のプレインストールモデルを上記にアップグレードしたパソコン) ※ Windows 98 (Windows98 Second Edition は除く) では、プリンタドライバ、スキャナ ドライバ、EPSON Multi-PrintQuickerのみ動作可能です。これ以外のソフトウェアはイ ンストールされますが、使用できません。

<インストール時のアカウント>


Windows 2000 : 管理者権限のあるユーザー(Administrator グループに属するユーザー)

でログオン Windows XP : 「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオン (Windows

> XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」ア カウントになっています。)

参考

他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、イン ストールを開始する前にすべて終了してください。

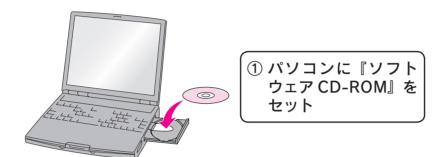



参考

• 上の画面が表示されない場合は下記をご確認ください。

Windows XP :[スタート] - [マイコンピュータ] の順にクリックし、

CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

:デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブ Windows 98/Me/2000

ルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックし

• [ICC プロファイルセットアップ (使用許諾契約書)] 画面が表示された場合は、内容を 確認し[はい]をクリックしてください。

以上で、Windows でのソフトウェアのインストールは終了です。

Mac OS X の場合

<インストール条件>


USB I/F 標準搭載の Mac OS X v10.2 以降

<インストール時のアカウント>

- 管理者権限のあるユーザーでログオン
- Mac OS X v10.3 以降のファーストユーザスイッチ機能(複数のユーザーが同時に 1 台 のパソコンにログオンできる機能)には対応しておりません。インストール時および使 用時には、ファーストユーザスイッチ機能をオフにして、パソコンの管理者だけがログ オンした状態で行ってください。



他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、イン ストールを開始する前にすべて終了してください。

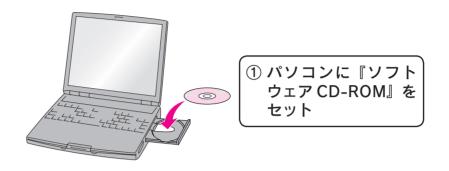





参考

[ICC プロファイルセットアップ(使用許諾契約書)] 画面が表示された場合は、内容を確 認し [はい] をクリックしてください。

以上で、Mac OS X でのソフトウェアのインストールは終了です。

Mac OS 9 の場合

本製品には、Mac OS 9 用のソフトウェアは添付されていません。 エプソンのホームページよりダウンロードしてください。 http://www.i-love-epson.co.jp

インストール後に印刷ができない場合は、以下をご覧ください。

② 『PM-A950 操作ガイド』 ─ 「困ったときは」

参考

インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。 これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことを お勧めします。





マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

□ PM-A950 入門ガイド

本書の手順に従って準備ができたら、早速使ってみましょう。

本製品の基本の使い方「カラーコピー」、および「メモリカードからの写真プリント」の手 順を、わかりやすく説明しています。



□ PM-A950 操作ガイド

本製品の使い方全般を説明しています。



□ PM-A950 活用ガイド(電子マニュアル)

パソコンとつないで使う場合の詳しい使い方や、もっと楽しく使う活用提案などを記載し ています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新 ソフトウェアのダウンロードや、最新情報を入手することができます。



各ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。

付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

○ プリンタドライバ

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。

○スキャナドライバ:EPSON Scan(エプソン スキャン)

画像や文書をスキャンするためのソフトウェアです。

○ EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)

画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。

以下のソフトウェアなどから構成されています。

- EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
- EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
- EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ)
- EPSON MovieCapture (エプソン ムービー キャプチャー)

○ EPSON Multi-PrintQuicker(エプソン マルチ プリント クイッカー)

CD/DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。 ○ EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)

Webページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows用だけです。 ○ EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソン プリント イメージ フレーマー ツール)

P.I.F. フレーム(写真枠)を追加 / 作成するソフトウェアです。 ○読ん de!! ココ バーソナル

スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。

この後は・・・

上記のマニュアルをご覧のうえ、PM-A950をご使用ください。



この取扱説明書は再生紙を使用していま す。本書はリサイクルに配慮して作成し ています。不要になった場合は資源物と してお取り扱いください。